


INSTRUKCJA PIŁOTA ZDALNEGO STEROWANIA WENTYLATORA SUFITOWEGO Z SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO

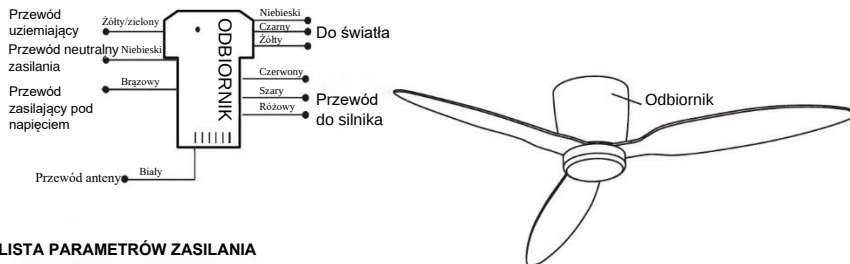


LISTA PARAMETRÓW ZASILANIA

Napięcie	Wentylator (maks.)	Lampa (maks.)
220~240 V	40 W	18 W

Zastosowano technikę bezprzewodowej emisji RF, sterowaną jednoznacznie, a współczynnik zbieżności kodu jest mniejszy niż jedna milionowa. (W przypadku uszkodzenia nadajnik i odbiornik muszą zostać odesłane do fabryki w celu konserwacji). Odbiornikiem można sterować nadajnikiem ustawionym pod dowolnym kątem w przestrzeni zalecanej, bez ograniczeń kierunkowych. Dzięki funkcji pamięci, sterownik może zapisać stan (światło i kierunek) przy wyłączeniu zasilania i powrócić do pierwotnego stanu po ponownym podłączeniu zasilania.


INSTRUKCJA FUNKCJI NADAJNIKA

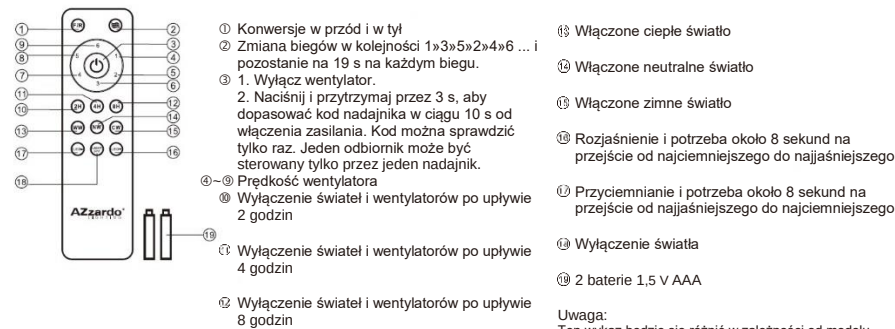

UPRZĘJME PRZYPOMNIENIE:


- Dopasowanie kodu: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk „☼” w czasie 10 s uruchomienia, aby dopasować kod. Sygnał dźwiękowy rozlegnie się, kiedy kod zostanie dopasowany. Kod można sprawdzić tylko raz.
- Jeśli nadajnik nie może sterować odbiornikiem, należy sprawdzić, czy przełącznik baterii działa normalnie, czy bateria jest odpowiednio włożona i czy jest naładowana.
- Niski poziom baterii będzie miał wpływ na czułość nadajnika i odbiór sygnału (wskazane światło będzie migać ostrzegawczo, jeśli poziom naładowania baterii będzie niski). Należy wówczas wymienić baterię.
- Wyjmij baterię z nadajnika, jeśli ma być nieużywany przez dłuższy czas.
- Podczas instalowania wentylatora należy upewnić się, że obudowa nie naciska na antenę (lub inne przewody), ponieważ może dojść do uszkodzenia lub zwarcia.
- Maksymalna moc oświetlenia 200 W

PS: należy odpowiednio podłączyć przewód uziemiający, w przeciwnym razie może powstać mikro oświetlenie lub miganie światła.

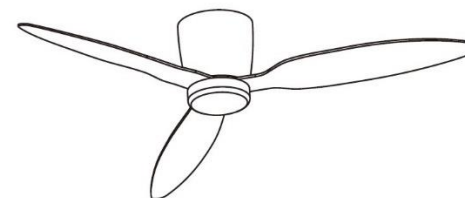

PRZED INSTALACJĄ

Rozpakuj wentylator i sprawdź zawartość opakowania. Powinna być następująca:

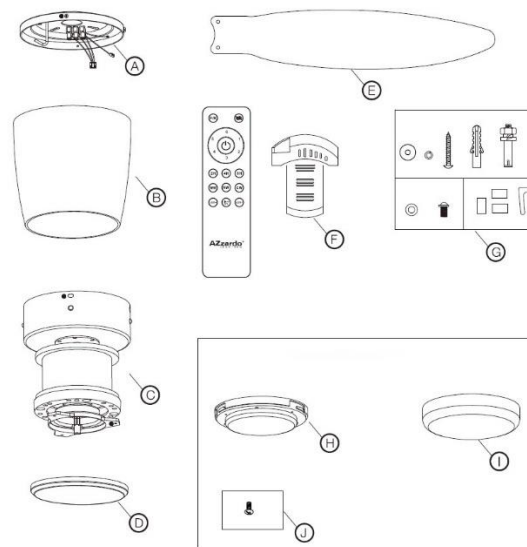

POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt płaski
- Klucz 10 mm
- Drabinka
- Obcinak do drutu

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI:

Aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń, należy upewnić się, że miejsce zawieszenia zapewnia śmigłom odstęp 7 stóp od podłogi i 2,5 stopy od jakiegokolwiek ściany lub przeszkody. Lampy wentylatora sufitowego nie można montować na suficie w pozycji skośnej (nie na powierzchni wklęsłej).


MONTAŻ WSPORNIKA ZAWIESZENIA

Wyłącz włączniki obwodu bieżącego urządzenia z panelu wyłączników i upewnij się, że przełącznik światła robocznego jest ustawiony w pozycji OFF.


OSTRZEŻENIE:

Jeśli zasilanie nie zostanie odłączone przed instalacją, może spowodować poważne obrażenia.

INSTALACJA

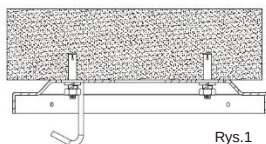

Rys.1

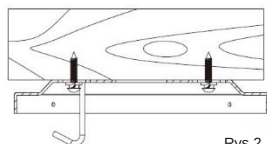


Rys.2


MOCOWANIE WSPORNIKA

W przypadku sufitu betonowego wywierć dwa otwory w suficie i przymocuj do niego wspornik za pomocą dwóch śrub rozporowych 0,32" (8 mm) (odległość między otworami powinna być odpowiednia), płaskich podkładek i nakrętek, a następnie dokręć kluczem. Rys.1

W przypadku sufitów drewnianych należy przymocować wspornik montażowy o nośności co najmniej 45 kg (100 funtów) za pomocą dwóch długich śrub montażowych i dostarczonych podkładek. Upewnij się, że co najmniej 30 mm (0,12") śruby jest wkręcone w podpórę. Rys. 2

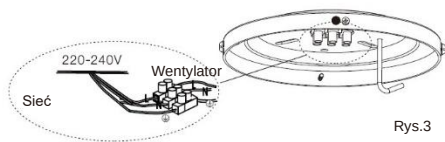


Rys.3

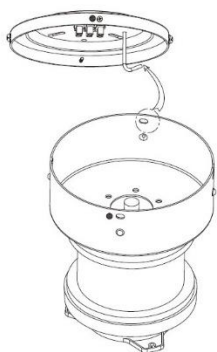


Rys.4

Hak zaczepia otwór silnika, aby ułatwić instalację. Rys.4

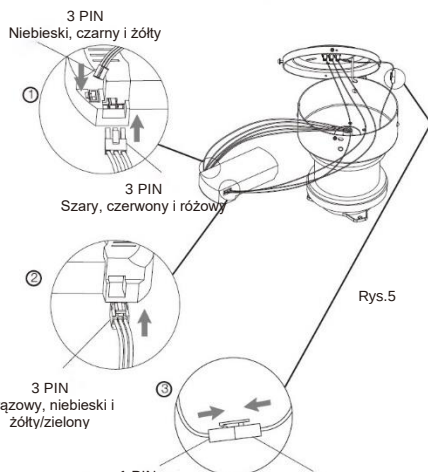


Rys.5

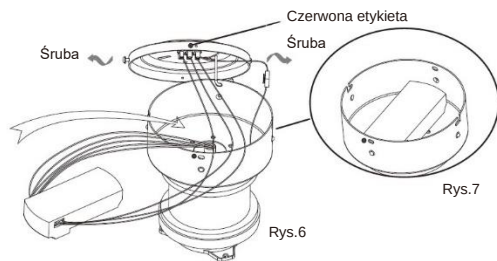

Rys.6

Rys.7

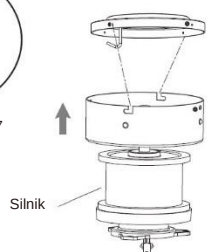

Rys.8

1 PIN
Od pręta mocującego
żółty/zielony

1 PIN
Od wspornika zawieszenia
żółty/zielony


Czerwona etykieta

Śruba


Czerwona etykieta

Śruba

Po zakończeniu okablowania umieść sterownik w skrzynce silnika.

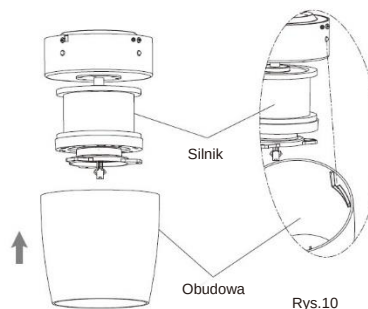


Rys.10

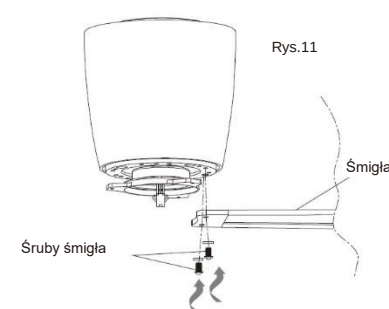


Rys.11


Otwór montażowy dla wersji 3-skrzydłowej

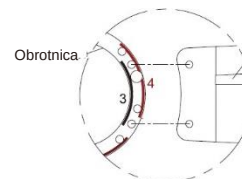


Rys.12

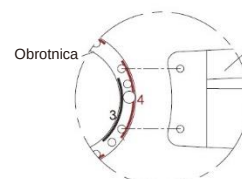


Rys.13

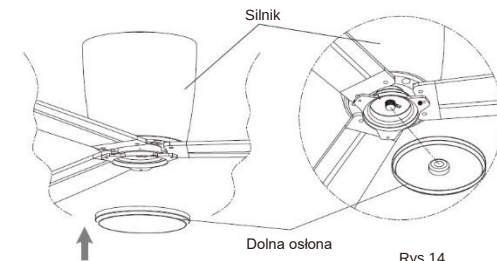


Rys.14

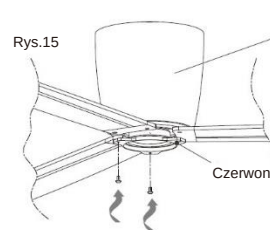

Rys.15

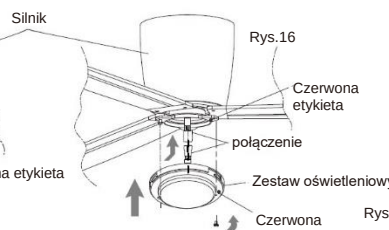

Rys.16

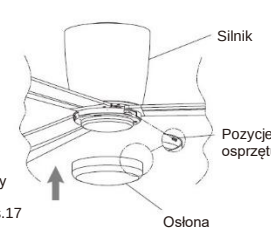

Rys.17