


Product Name: **JOHNNY DIGITAL LED RGB + REMOTE CONTROL**Model: **AZ4754/AZ4755**

Metoda instalacji:

1. Zamontuj metalowe elementy tworząc podstawę z listwą LED. (rys. 1)
2. Przykręć je za pomocą wkrętów używając klucza imbusowego. (rys. 2)
3. Połącz ze sobą przewód lampy z przewodem od zasilacza. (rys. 3)
4. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego 230V.
5. Wykonaj procedurę parowania pilota z lampą. Produkt gotowy do użycia.

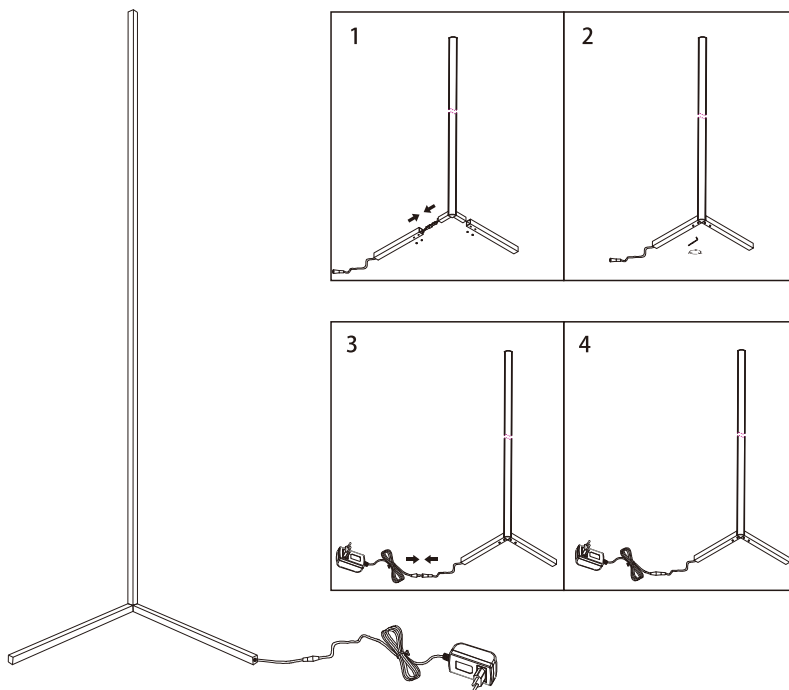


Uwagi na temat instalacji:

1. Nie używaj zasilania spoza określonego zakresu (100-240V, 50Hz).
2. Należy unikać zarysowania powierzchni i przewodów lampy podczas instalacji.
3. Nie montuj lampy na powierzchniach zewnętrznych.
4. Lampa nie powinna znajdować się w pobliżu żrących substancji chemicznych lub gazów.
5. Nie należy myć jej wodą. Może być wyłącznie przecierana czystą, miękką ściereczką.


Parametry produktu

Wejście odbiornika:	DC5-24V
Wyjście:	Sygnał cyfrowy
Odległość:	20 m
Zasilanie pilota:	2 baterie AAA

Rozmiar produktu

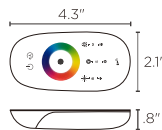

Schemat działania

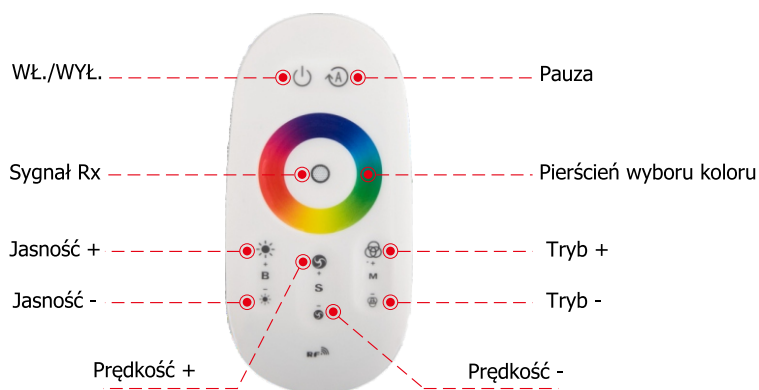

Automatycznie uruchamiany program: Kliknij dowolny kolor na pierścieniu wyboru kolorów. Następnie naciśnij Uruchomi to tryb dynamiczny.

Sparuj pilot ze sterownikiem: jednocześnie naciśnij i zwolnij 2 przyciski: i M-. Gdy białe światło mignie 3 razy, oznacza to, że proces zakończył się pomyślnie.

W celu rozłączenia: jednocześnie naciśnij i zwolnij 2 przyciski: i S-. Gdy białe światło mignie 3 razy, oznacza to, że proces zakończył się pomyślnie.

Wyrównanie koloru oświetlenia: jednocześnie naciśnij i zwolnij 2 przyciski: i B-, aby wyrównać kolor oświetlenia.

Uwaga

1. Nie wystawiaj części produktu na działanie wilgoci.
2. Nie wystawiaj części produktu na działanie nadmiernie wysokich temperatur.
3. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. W przypadku problemów sprawdź instrukcję obsługi i/lub skonsultuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą.
5. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorów.
6. Nie mieszaj starych i nowych baterii.
7. Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z pilota.
8. Nie należy zwierać zacisków zasilania.